

Knauf Trenn-Fix

Taśma przekładkowa do połączeń ślizgowych

Opis produktu

Knauf Trenn-Fix to powlekana specjalnie taśma papierowa o szerokości 65 mm ze środkiem klejącym o dużej przyczepności na jednej krawędzi.

Forma dostawy

rolka 50 m

nr materiału 00057871

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wysokimi temperaturami

Zakres stosowania

Knauf Trenn-Fix stosuje się jako:

- Taśma przekładkowa przy stykach powierzchni elementów suchej zabudowy z masywnymi elementami budowlanymi
- Między powierzchniami elementów suchej zabudowy w celu uzyskania ruchomego połączenia
- Jako element rozdzielający powierzchnie tynku zamiast nacięć kielnią

Właściwości

- Produkt gotowy do użycia
- Łatwy w użyciu
- Stabilny pod względem kształtu również przy wysokiej wilgotności
- Opatentowana technologia klejenia
- Usuwanie bez pozostałości

K432.pl Knauf Trenn-Fix

Taśma przekładkowa do połączeń ślizgowych



Sposób wykonania

Knauf Trenn-Fix w obszarze styku elementu budowlanego nakleić do przeznaczonego do połączenia gładkiego elementu budowlanego (np. tynk, beton, drewno, sucha zabudowa itd.) w taki sposób, aby wąska strefa klejenia bezpośrednio stykała się z zamontowanym już profilem suchej zabudowy. Płyty Knauf zamontować w odstępie ok. 5 mm od Trenn-Fix. Następnie spoinę między taśmą Trenn-Fix, a krawędzią płyty zaszpachlować za pomocą masy szpachlowej do spoin (np. Uniflott, G-K Start lub Fugenfüller Leicht).

Po wyschnięciu masy szpachlowej wystające pasmo odciąć bezpośrednio w narożniku za pomocą ostrego nożyka i zdjąć. W przypadku prac tynkarskich zatynkować do taśmy Trenn-Fix. Po wyschnięciu tynku wystające pasmo odciąć i zdjąć. Na styku powierzchni elementów suchej zabudowy lub powierzchni otynkowanych z powierzchniami drewnianymi lub betonem licowym Trenn-Fix wyciąć w narożniku dopiero po pokryciu farbą i oddzielić. W ten sposób drewno lub beton w obszarze styku chronione są przed zanieczyszczeniami.

Wskazówka

W trakcie następujących później prac malarskich szczelina dylatacyjna musi zostać powtórzona w obszarze styku. Wystającą taśmą Trenn-Fix należy bezzwłocznie usunąć.



1. Profil zamontować na sąsiednim elemencie budowlanym




2. Trenn-Fix rzykleić obok profilu




3. Wąską silnie przywierającą strefę klejenia przyłożyć bezpośrednio do profilu




4. Trenn-Fix docisnąć i wygładzić

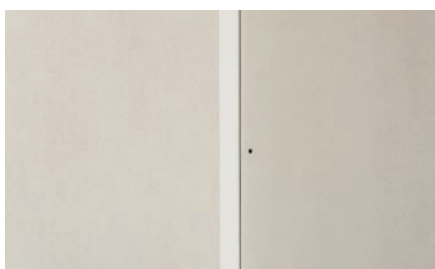

5. Płyty gipsowe zamocować z zachowaniem odstępu ok. 5 mm Abstand montieren

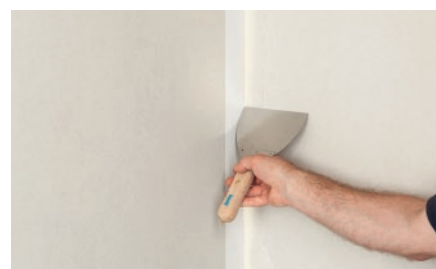


6. Spoinę zaszpachlować

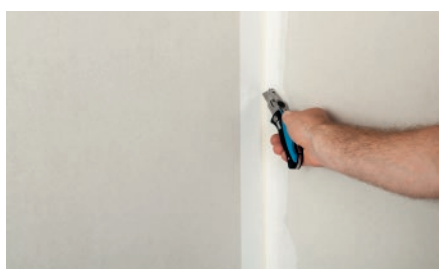

7. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu Trenn-Fix odciąć w narożniku



8. Wystające pasmo oddzielić

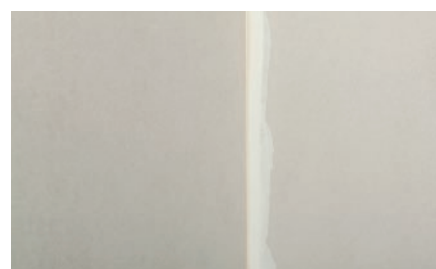

9. Trwale i funkcjonalne połączenie elementów budowlanych

Knauf Sp. z o.o.

Dział Techniczny:

► Tel.: +48 22 369 51 99

► Fax: +48 22 369 51 57

► www.knauf.pl

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować.

Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno - budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.